DESTINADO AO INSTALADOR

manual de instalação
Revestimento do Stûv 30-in & Stûv 30-Compact in

[pt]

11/2014

Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Algumas configurações podem variar um pouco a ordem das operações a efectuar.

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	**4**
Dimensões	4
Recomendações	6
Vista de conjunto	6
Configurações	8
PREPARAÇÃO DO LOCAL	**9**
Reversibilidade das peças	9
Admissão do ar de combustão	9
Fixação do recuperador	9
Isolamento do recuperador : Os Prós e os contras	10
Ferramentas necessárias	10
MONTAGEM DA PARTE FRONTAL	**11**
Como posicionar o recuperador aquando da instalação de uma parte frontal ?	11
Aparafusagem necessária (de lado)	11
Instalação da parte frontal	12
MONTAGEM DE UM REVESTIMENTO DE ÂNGULO	**15**
Aparafusagem necessária para a instalação da elevação do ângulo	15
Pré-requisitos	15
Posicionamento da estrutura de elevação	15
Acabamento	15
Montagem da elevação do ângulo.	16
Como posicionar o seu recuperador aquando da instalação de um revestimento de canto?	18
Aparafusagem necessária para a instalação do acabamento do ângulo (por lado)	18
Montagem de um revestimento de canto.	18
MONTAGEM DE UMA CHAMINÉ PRONTA A COLOCAR	**20**
Aparafusagem da estrutura (de lado)	20
Parafusos do compartimento para lenha (por compartimento) (opcional)	20
Aparafusagem da parte de trás (de lado)	20
Como posicionar o seu recuperador após a instalação de uma chaminé pronta a colocar?	20
Montagem de um revestimento	21
Montagem do compartimento para lenha (opcional)	22

Sumário

Montagem do acabamento da parte posterior (opcional) 24

MONTAGEM DO CARRINHO PARA ACHAS 25

MANUTENÇÃO 26

CONTACTOS 27

Dimensões

Revestimento da chaminé a colocar

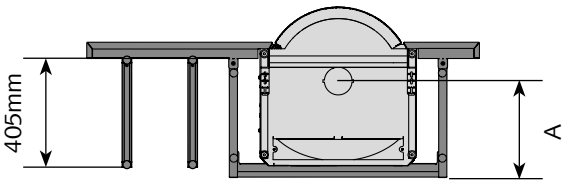

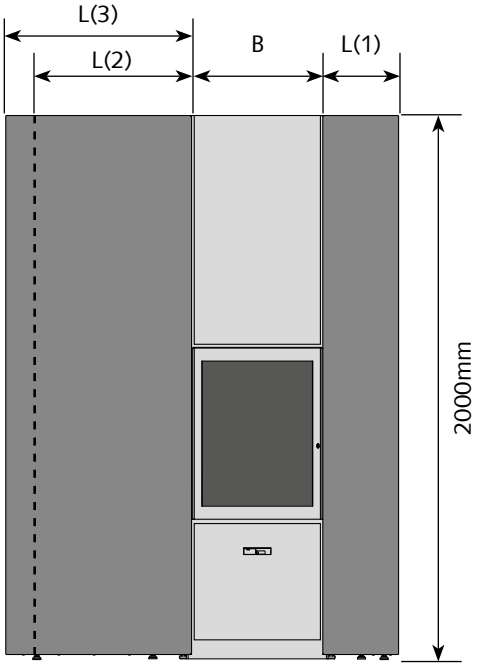

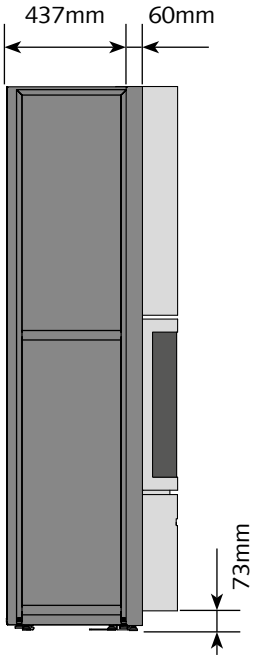

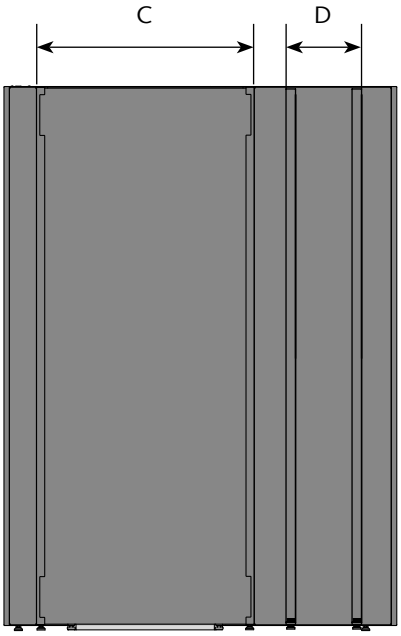

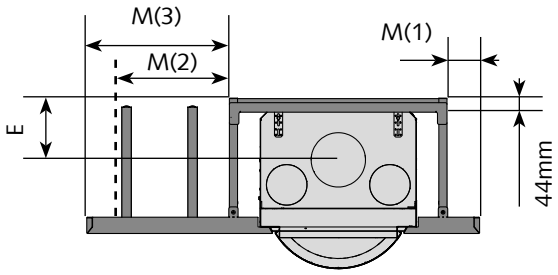

* Os revestimentos estão disponíveis em três larguras:
L(1) : 280 mm ⟶ M(1) : 120 mm
L(2) : 580 mm ⟶ M(2) : 420 mm
L(3) : 680 mm ⟶ M(3) : 525 mm

	A	B	C	D	E	F	G	H
30-in	354	487	805	280	227	525	1285	1540
30-Cin	363	383	700	260	233	460	1135	1360
	I	J	K					
30-in	1110	514	438					
30-Cin	950	425	390					

Carrinho para achas

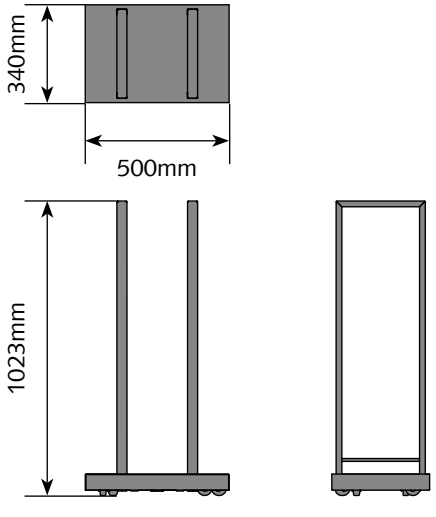

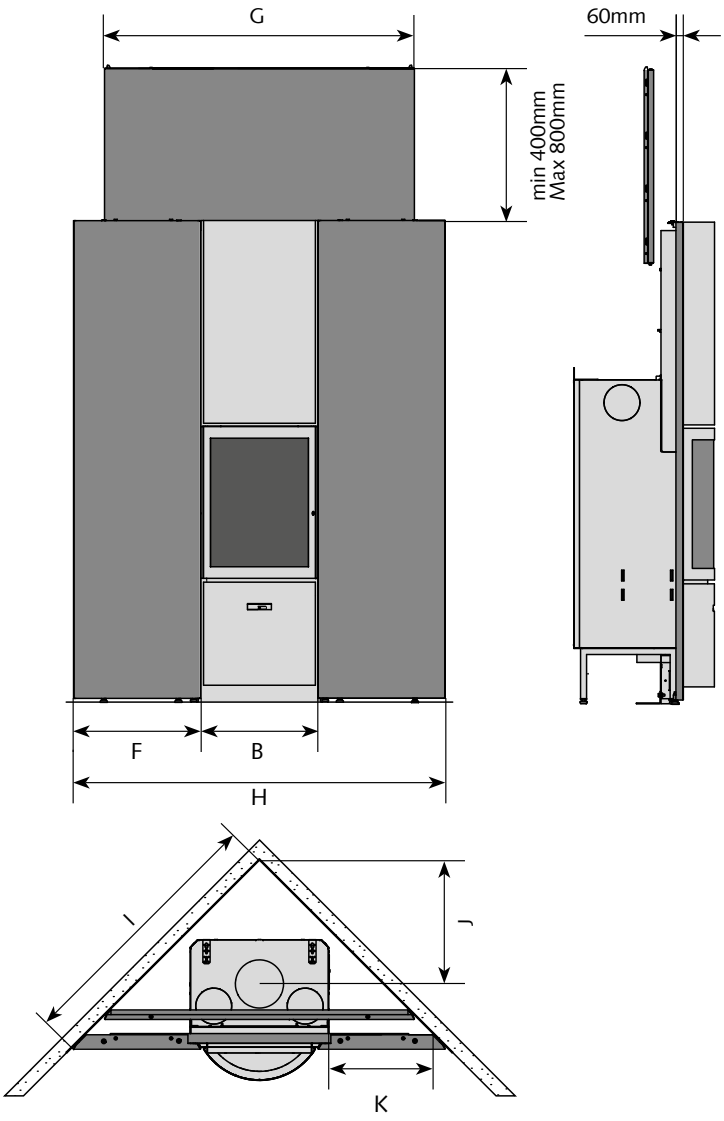

Revestimento específico para colocação num canto

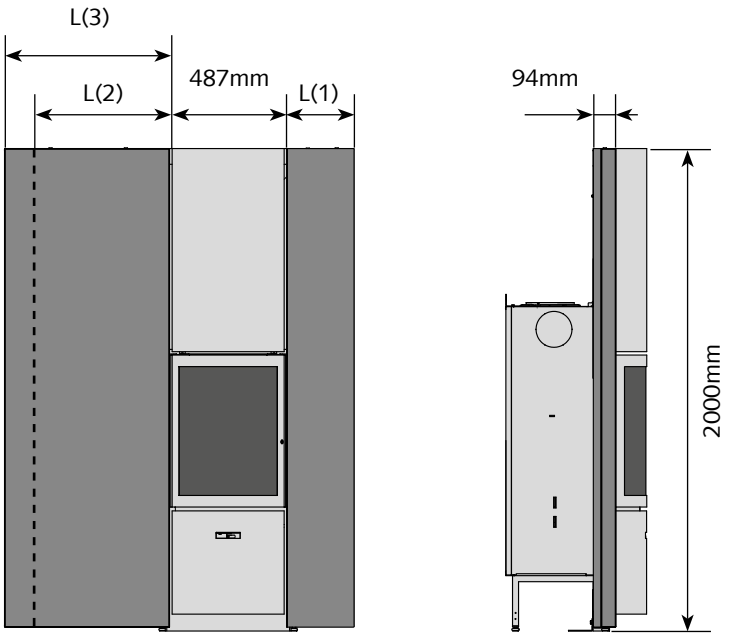

Montagem da parte frontal

Recomendações

Ler os manuais de instalação et os modos de utilização antes de proceder à qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização de seu recuperador.

Recomendamos-lhe fortemente a instalação de seu Stûv revestimento por um profissional qualificado. Entregar este manual ao utilizador após a instalação do revestimento.

Respeitar as instruções de manutenção.

A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Quaisquer modificações feitas no revestimento podem criar um perigo e por consequente, o aparelho não será mais coberto pela garantia.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e européias).

Vista de conjunto

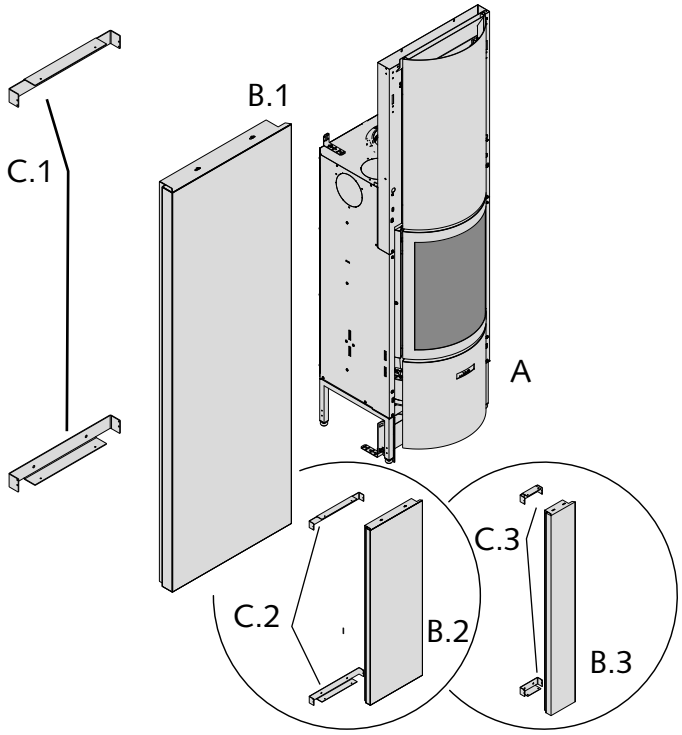

Montagem da parte frontal

A. Stûv 30-in / Stûv 30-compact in

B. Parte frontal

- B.1 versão larga (680 mm)
- B.2 versão intermediária (580 mm)
- B.3 versão estreita (280 mm)

C. Cantoneiras de fixação

- C.1 versão larga (680 mm)
- C.2 versão intermediária (580 mm)
- C.3 versão estreita (280 mm)

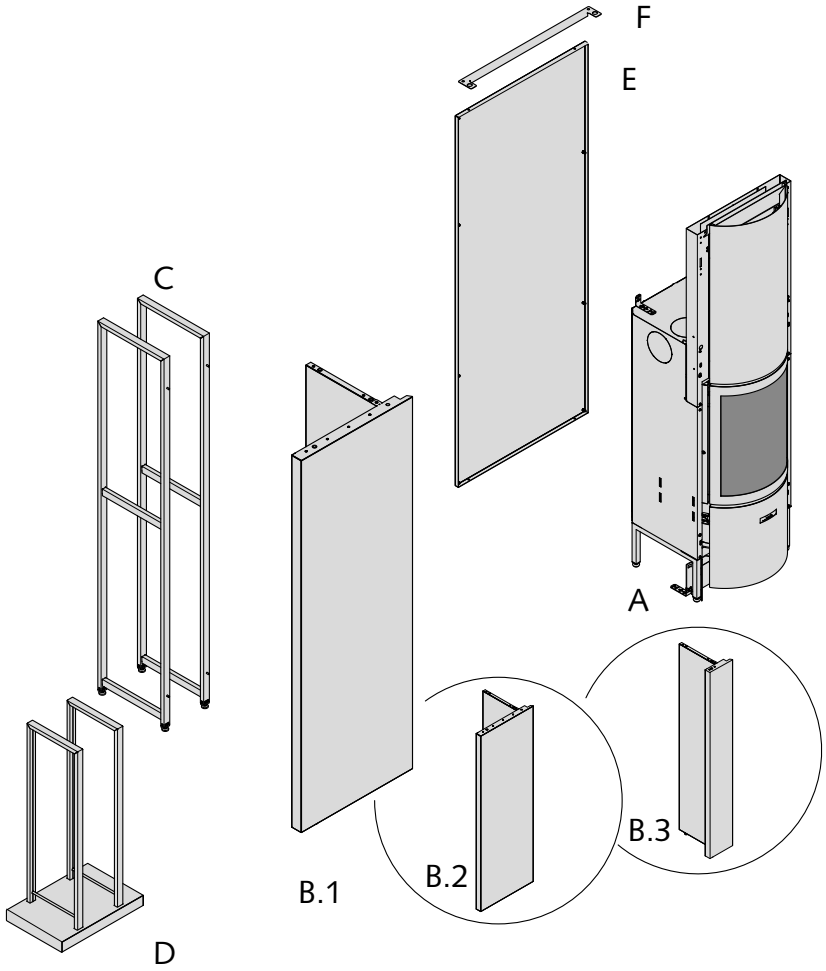

Revestimento da chaminé a colocar

A. Stûv 30-in / Stûv 30-compact in

B. Revestimento da chaminé a colocar

- B.1 versão larga
- B.2 versão intermediária
- B.3 versão estreita

C. Armário para achas (opção)

D. Carrinho para achas (opção)

E. Estrutura traseira (opção)

F. Esquadro de fixação

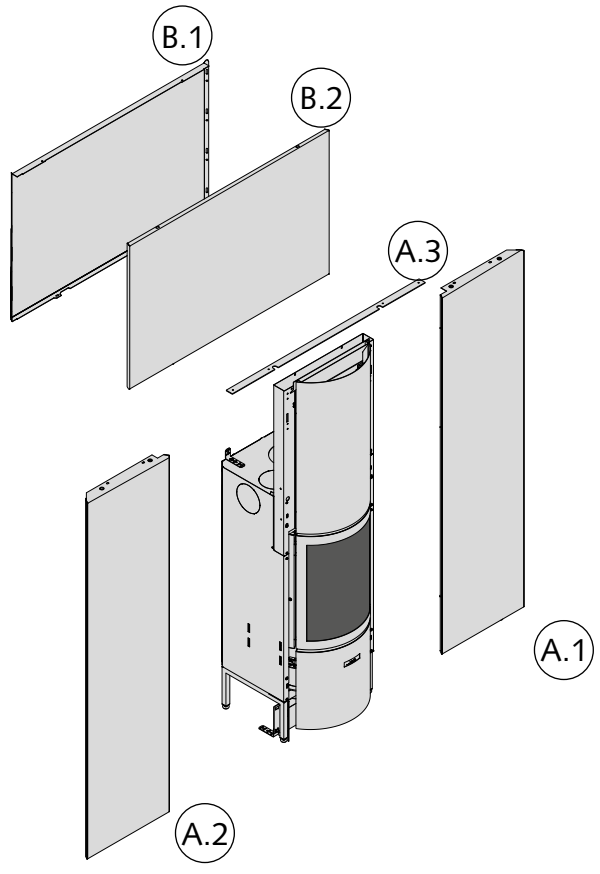

No caso específico de um revestimento de canto.

A. Revestimento de canto

1. revestimento direito
2. revestimento esquerdo
3. cantoneira de fixação

B. Elevação (opcional)

1. estrutura
2. revestimento

Configurações

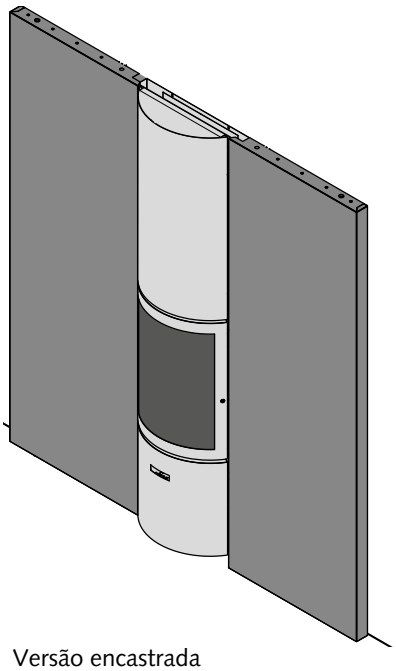

Versão encastrada
Parte frontal

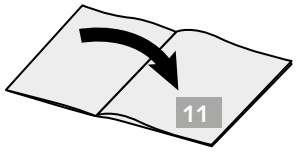

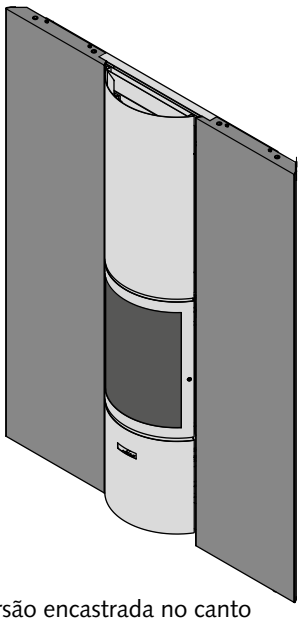

Versão encastrada no canto
Parte frontal

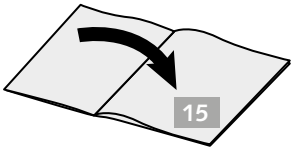

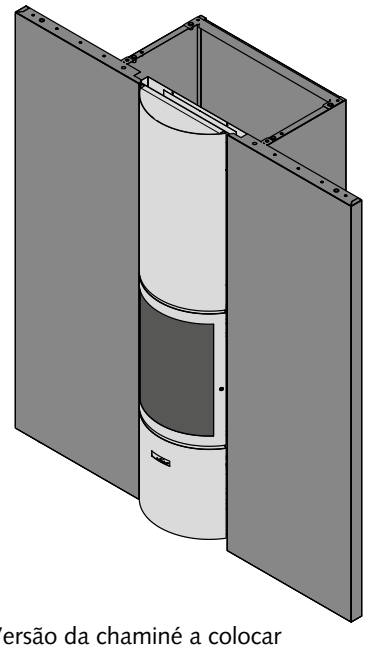

Versão da chaminé a colocar
Parte frontal + estrutura do corpo

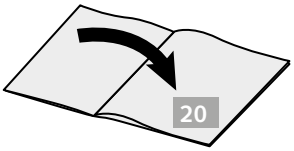

PREPARAÇÃO DO LOCAL

Reversibilidade das peças

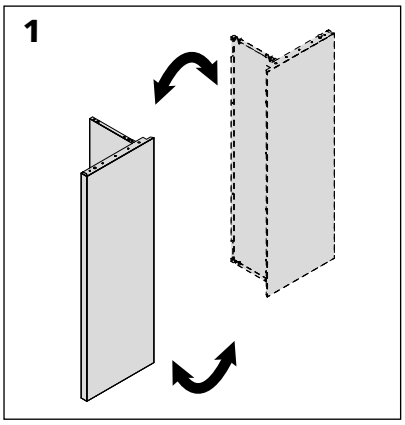

Todas as peças são simétricas. Estas peças foram desenvolvidas de modo a permitir a colocação tanto à esquerda como à direita.

O presente manual ilustra a montagem apenas de um lado. Para o outro lado, efectuar as mesmas operações tendo em conta a simetria.

Admissão do ar de combustão

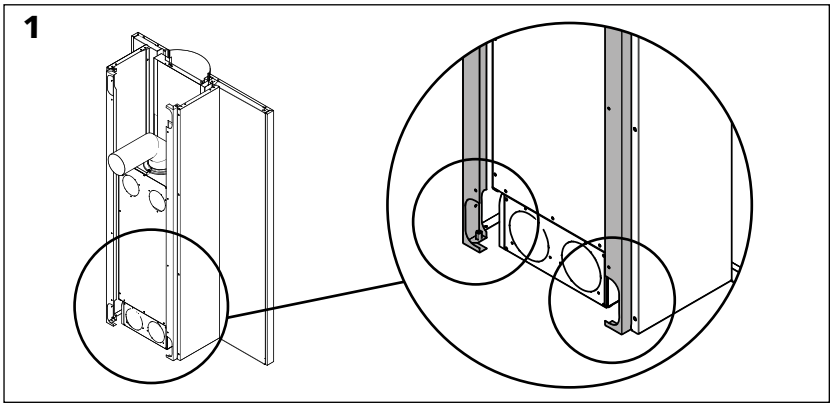

Para informação sobre as dimensões, o percurso e a ligação da admissão de ar exterior ao recuperador, consulte o manual de instalação do seu Stûv 30-in / Stûv 30-compact in.

A parte de trás do corpo de revestimento tem um acesso previsto para facilitar a colocação de uma conduta de chegada de ar exterior [Imagem 1].

Fixação do recuperador

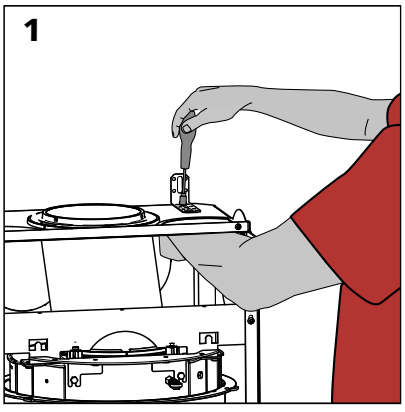

Ao instalar um revestimento, tenha o cuidado de fixar bem o recuperador no chão e na parede.

Para isso, consulte o manual de instalação do seu Stûv 30-in / Stûv 30-compact in.

Isolamento do recuperador: Os Prós e os contras

Segurança

Tomar os cuidados necessários para impedir um aquecimento excessivo das paredes do nicho e dos elementos de construção em volta do recuperador (viga de madeira por ex.). Isolar estes materiais de acordo com sua inflamabilidade respeitando as normas em vigor.

Ferramentas necessárias

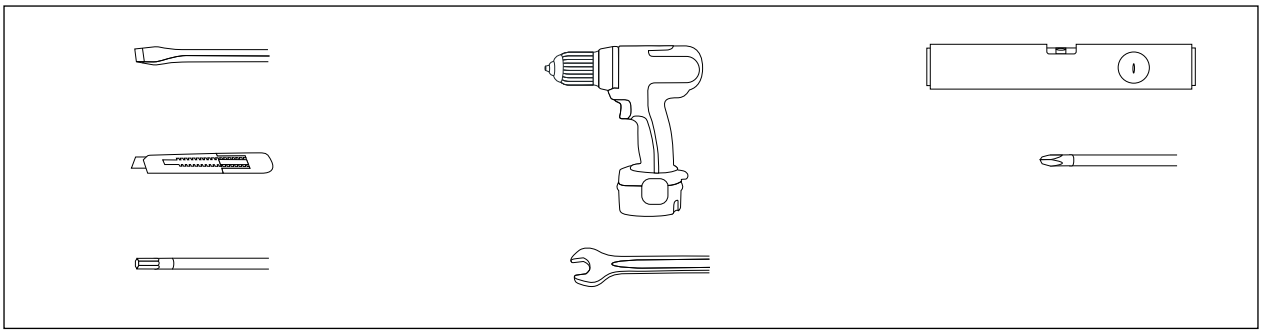

Como posicionar o recuperador aquando da instalação de uma parte frontal ?

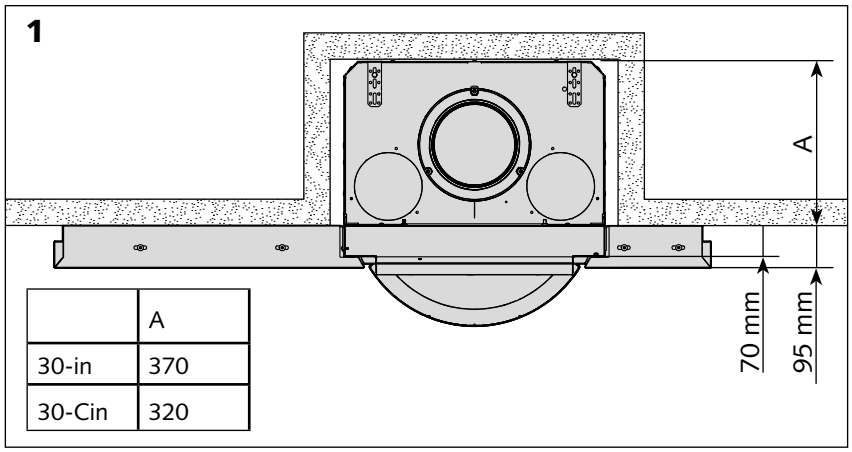

	A
30-in	370
30-Cin	320

Deixe 70 mm entre a parte da frente do suporte de frontão e a parede para ter o espaço necessário à instalação da parte frontal.

Aparafusagem necessária (de lado)



A
X 2
Grampo
55997020



B
X 2
Parafuso Torx M6X16
52124010

C
X 4
Parafuso auto-atarraxador
52111003

D
X 3
Porca cabeça hexagonal M6
52113022

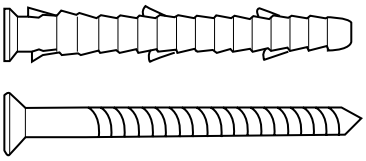

Providenciar as fixações murais correspondentes à Natureza da divisória (não fornecidas).
São necessários 4 parafusos para as laterais



H
X 3
Parafuso sem cabeça
52111008

Pé M10x40
52120002

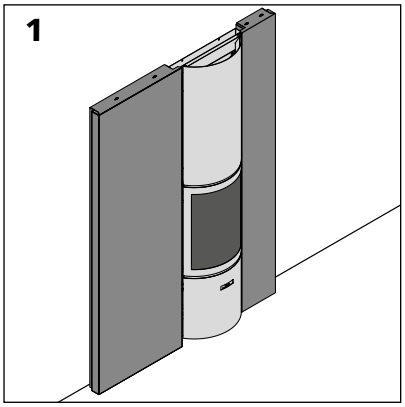

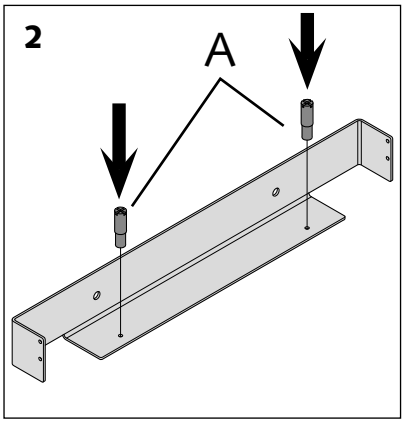

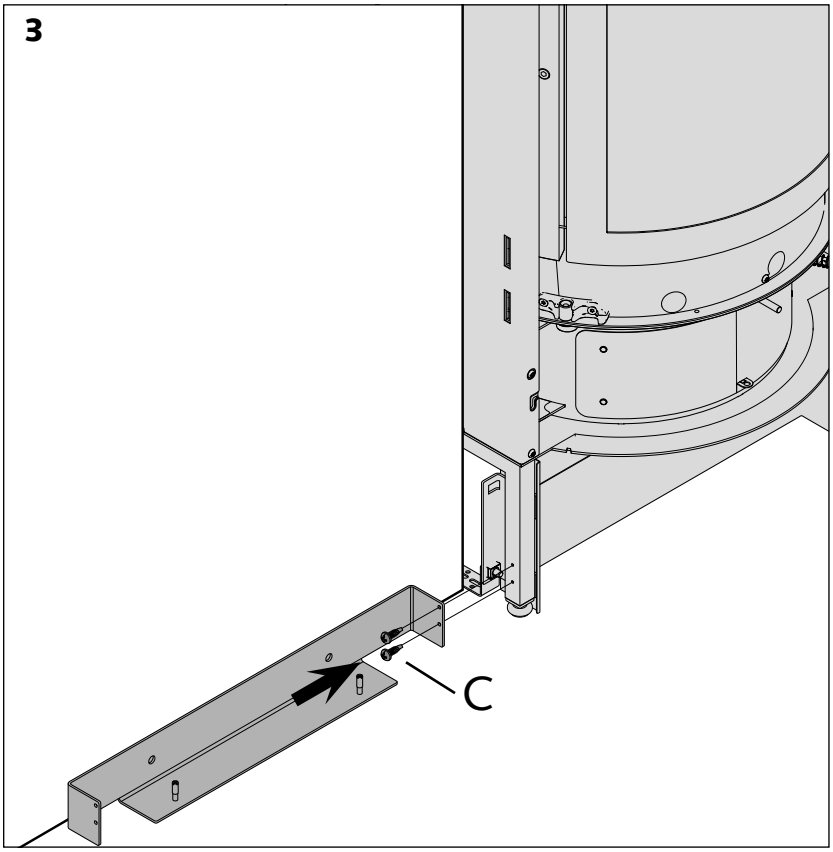

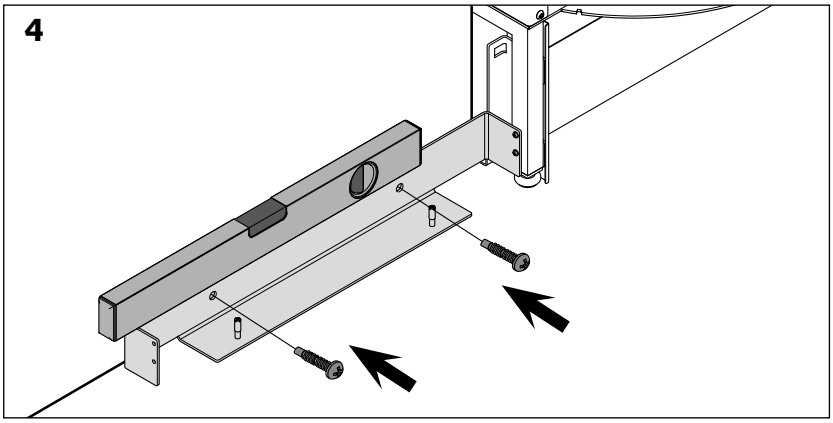

Não colocar nada sobre a cantoneira antes de a ser fixar à divisória [esquema 4].

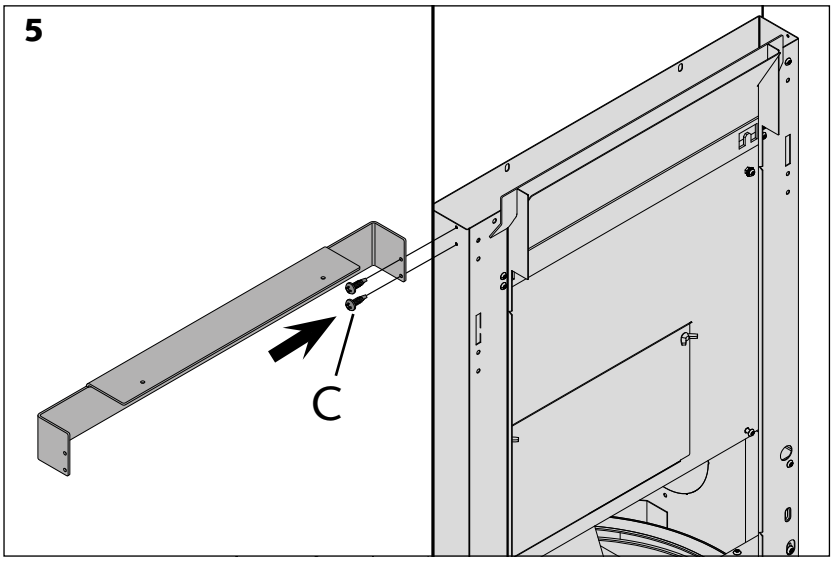

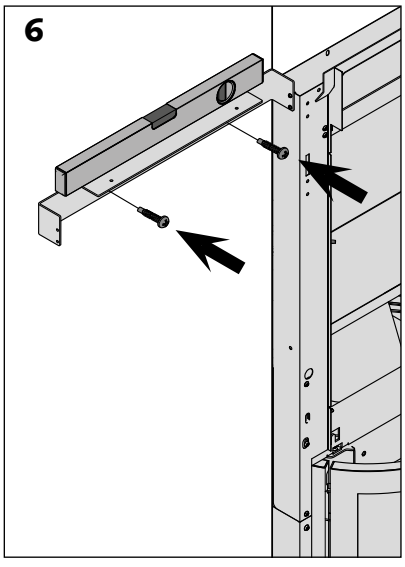

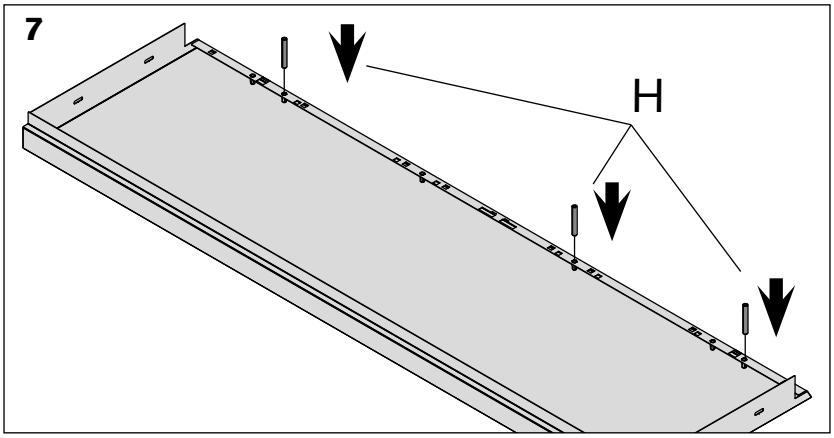

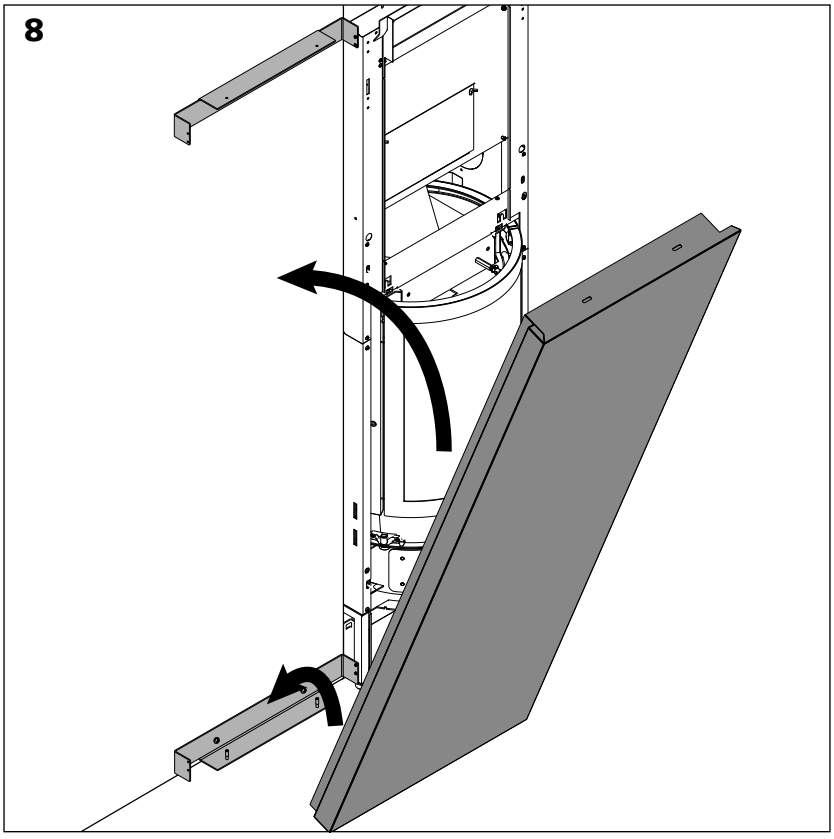

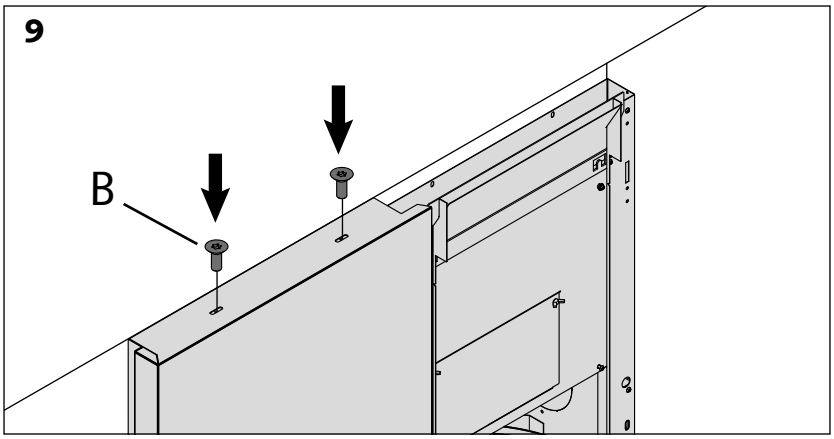

Colocar os 2 parafusos Torx para fixar a parte frontal na estrutura [esquema 9].

Fixar a parte frontal no recuperador antes de apertar os parafusos Torx [esquema 9].

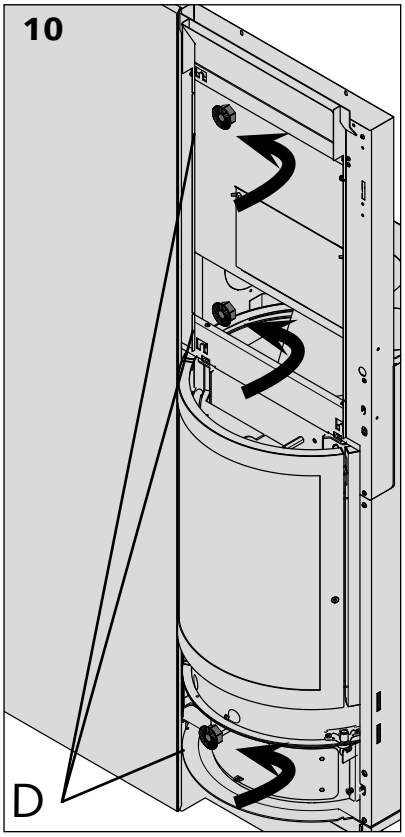
10
D

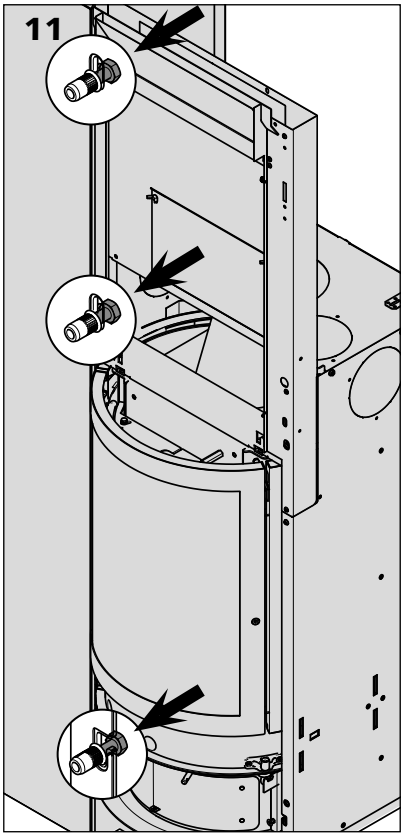
11

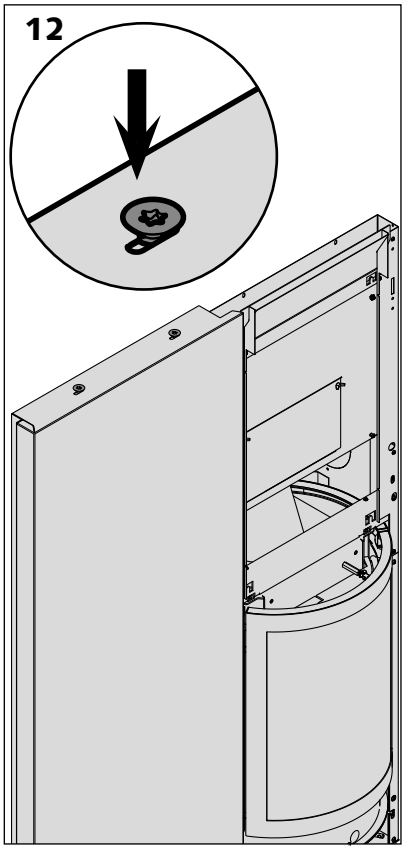
12

MONTAGEM DE UM REVESTIMENTO DE ÂNGULO

Aparafusagem necessária para a instalação da elevação do ângulo



E
X 4
Parafuso cabeça cilíndrica
M6x12
52106003

F
X 2
porca sextavada DIN980V
52113035

Pré-requisitos

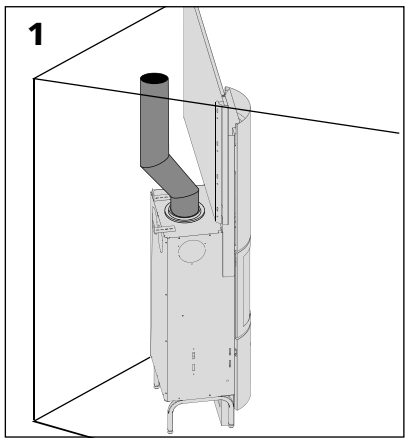

Se você preveu um desvio da conduta de conexão, instalar este desvio na parte baixa da conduta.

Posicionamento da estrutura de elevação

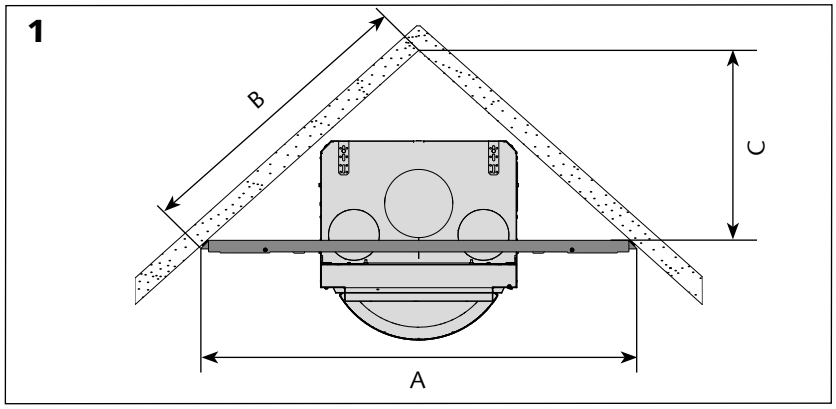

	A	B	C
30-in	1268	894	622
30-Cin	1060	760	510

Acabamento

Para o revestimento de acabamento, é possível instalar :

- A chapa de acabamento fornecida pela Stûv (numa das cores disponíveis).

- Uma placa de gesso, que lhe permitirá pintar a elevação da mesma cor que as paredes da divisão.

Neste caso, o elemento da estrutura é utilizado como suporte de fixação para as placas de gesso.

Montagem da elevação do ângulo.

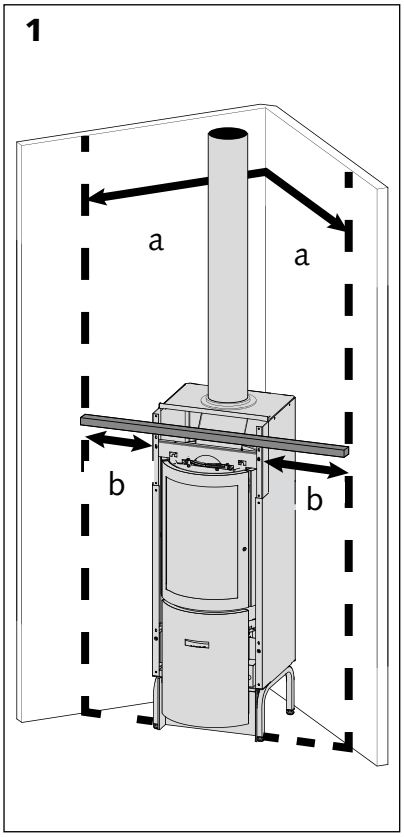

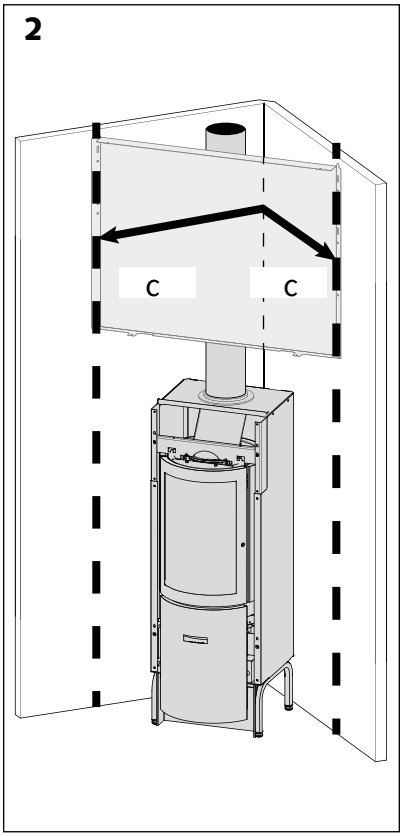

Para a instalação de um revestimento de canto, é necessário trabalhar com o recuperador sem suporte de frontão.

Assegurar-se de que o recuperador fica correctamente centrado no canto [esquema 1].

Posicionar a estrutura de elevação contra o tecto, utilizando as pontas como batente [esquema 4]

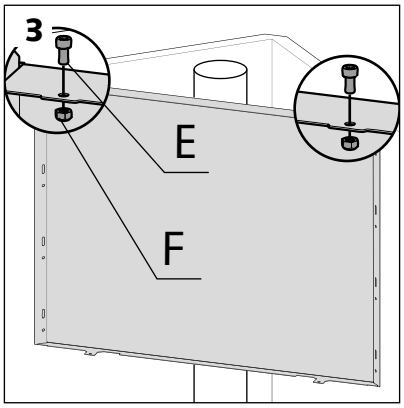

	a	b	c
30-in	1076	473	894
30-Cin	905	425	760

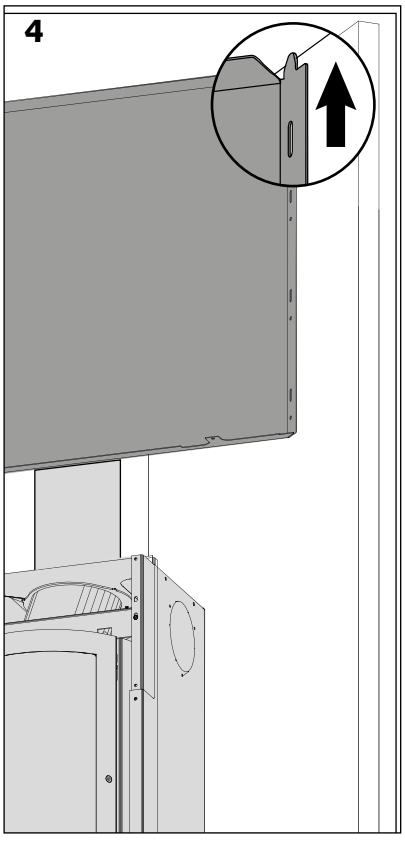

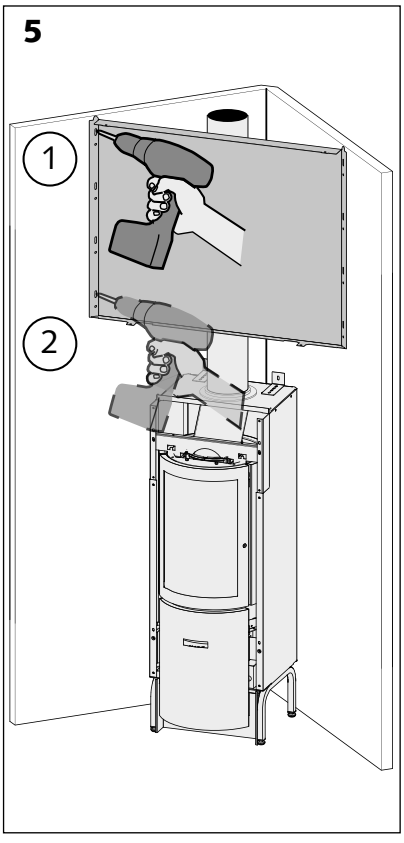

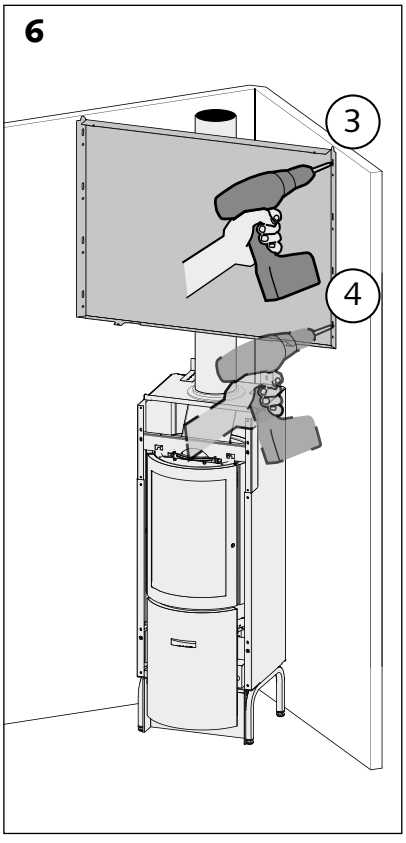

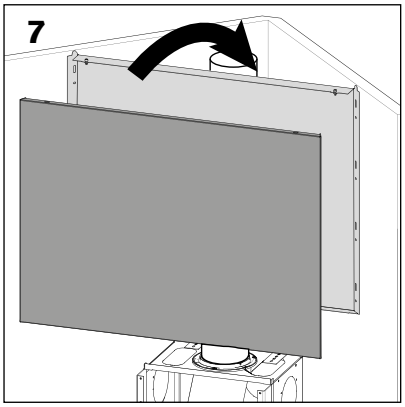
7

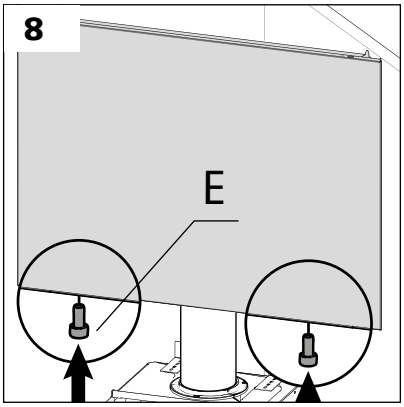
8
E

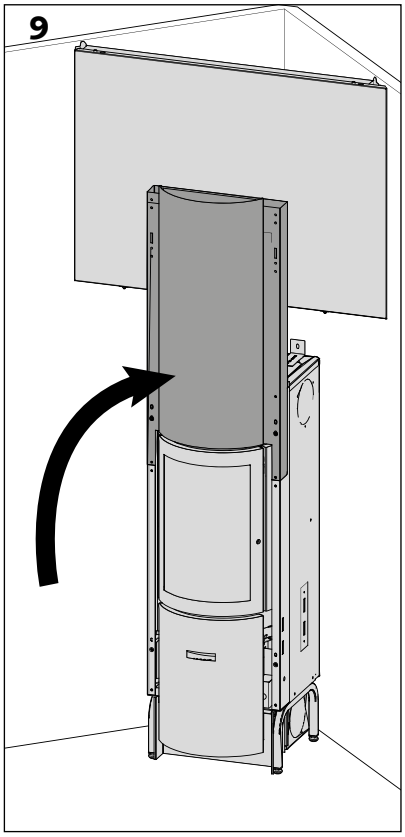
9

Como posicionar o seu recuperador aquando da instalação de um revestimento de canto?

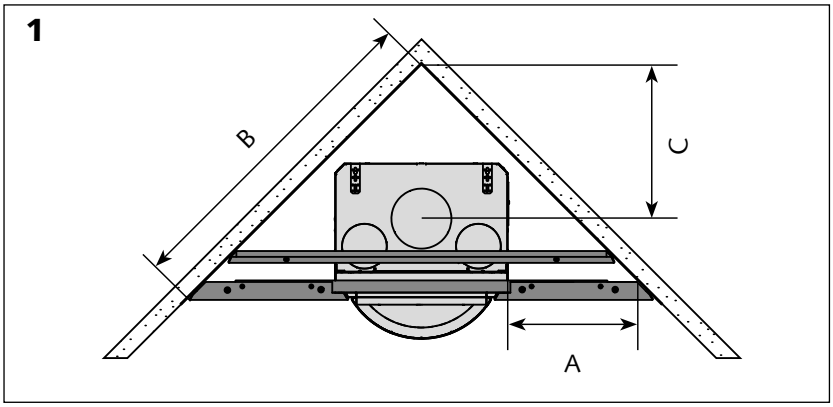

	A	B	C
30-in	438	1110	514
30-Cin	390	950	425

Aparafusagem necessária para a instalação do acabamento do ângulo (por lado)



G
X 4

Pé M10x40
52120002

B
X 4

Parafuso Torx cabeça escareada M6X16
52124010

D
X 6

Porca cabeça hexagonal M6
52113022

H
X 6

Parafuso sem cabeça
52111008

Montagem de um revestimento de canto.

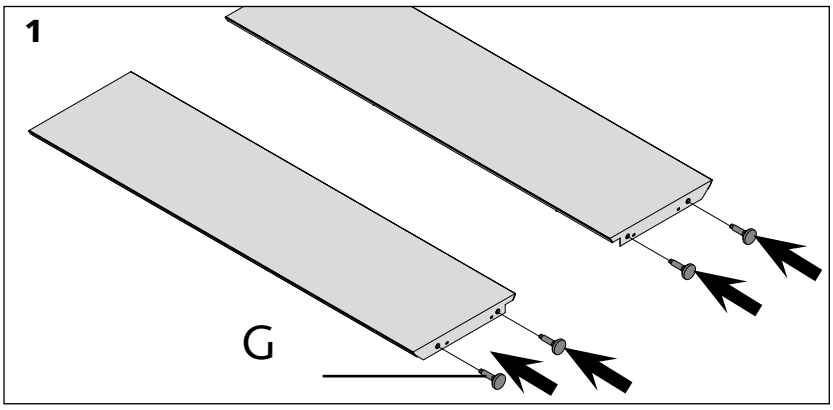

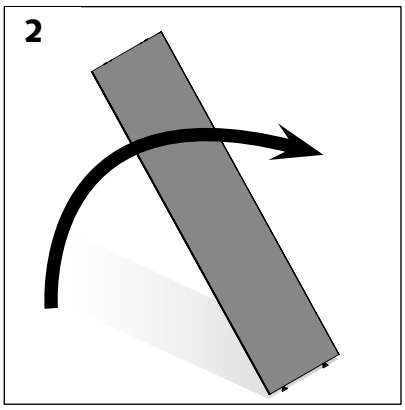

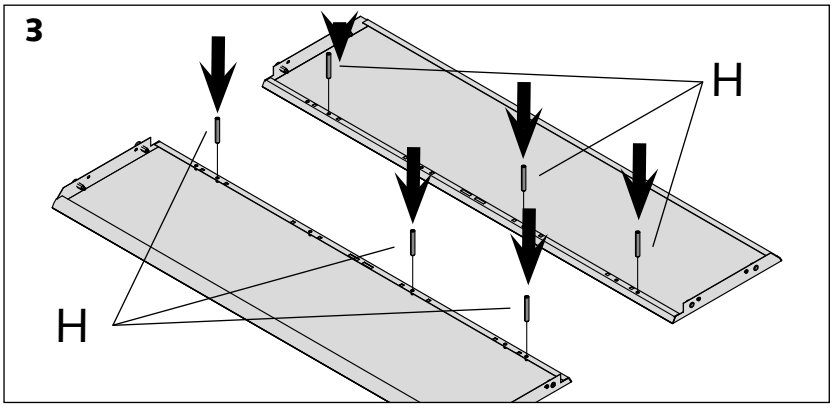

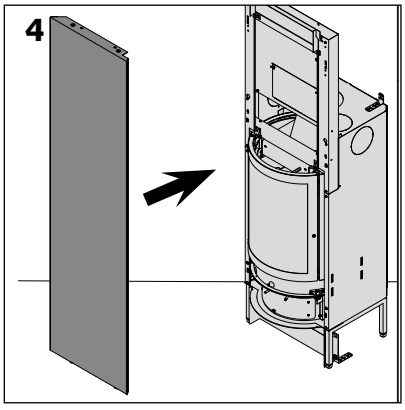

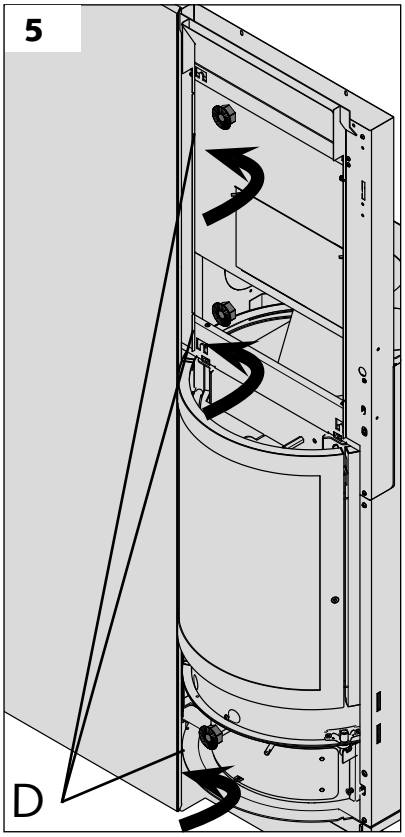
5
D

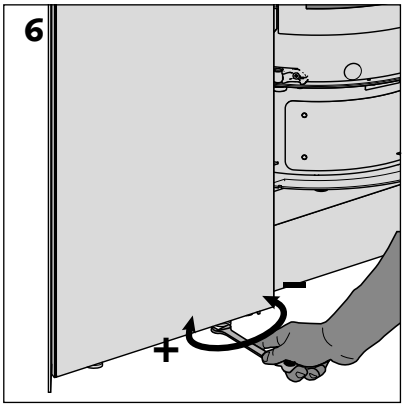
6

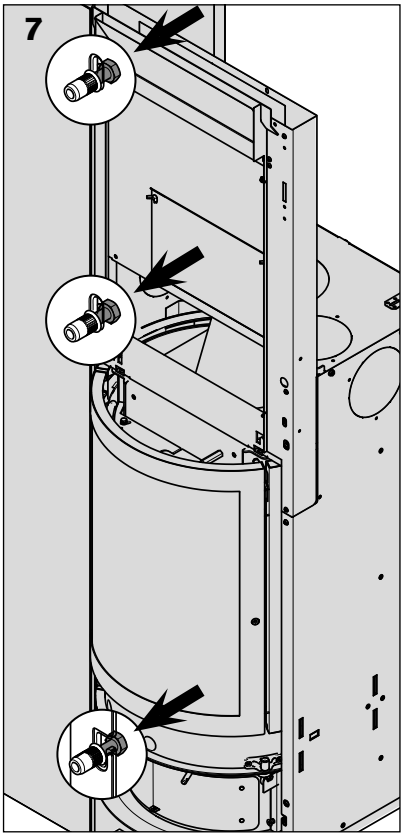
7

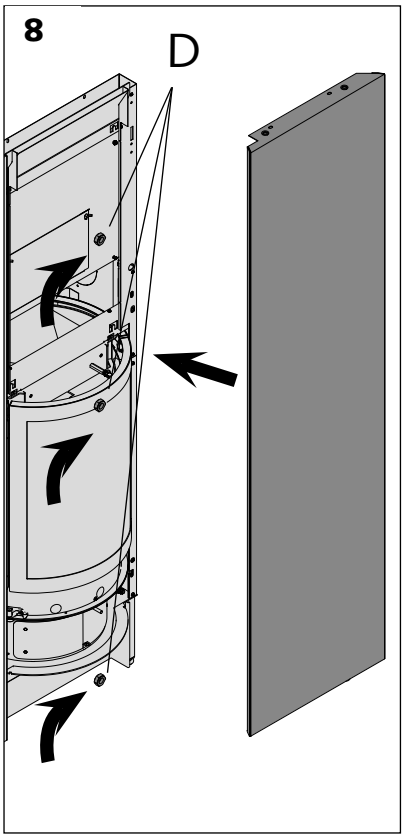
8
D

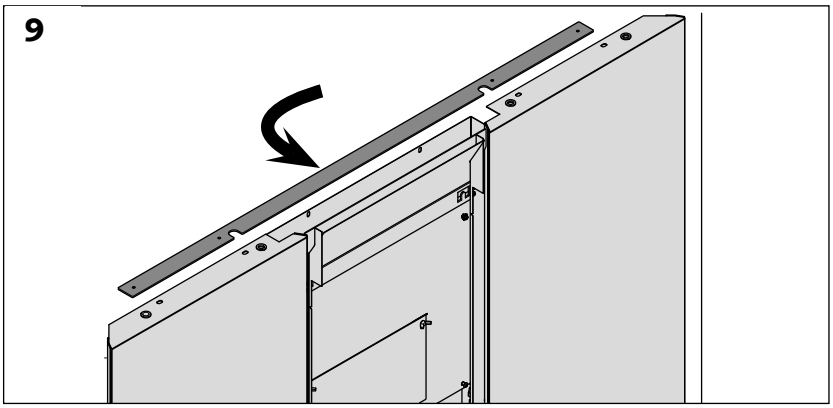
9

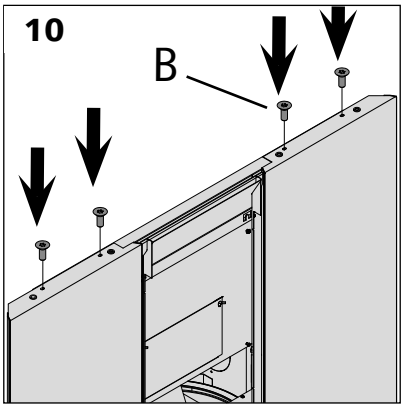
10
B

MONTAGEM DE UMA CHAMINÉ PRONTA A COLOCAR

Aparafusagem da estrutura (de lado)



G
X 3

Pé M10x40
52120002

B
X 5

Parafuso Torx cabeça escareada
M6X16
52124010

D
X 6

Porca cabeça hexagonal M6
52113022



H
X 6

Parafuso sem cabeça
52111008

Parafusos do compartimento para lenha (por compartimento) (opcional)



G
X 4

Pé M10x40
52120002

B
X 4

Parafuso Torx cabeça escareada
M6X16
52124010

Aparafusagem da parte de trás (de lado)

B
X 8

Parafuso Torx cabeça escareada M6X16
52124010

Como posicionar o seu recuperador após a instalação de uma chaminé pronta a colocar?

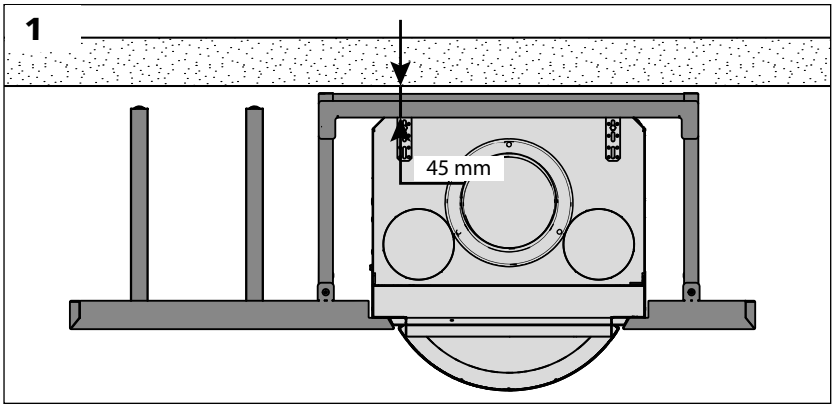

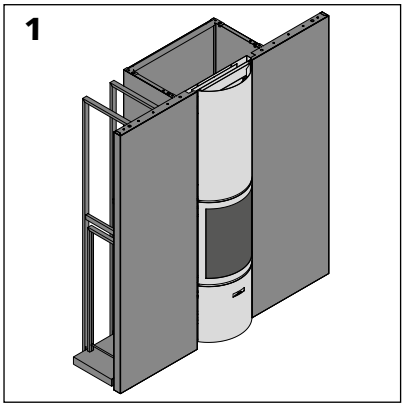

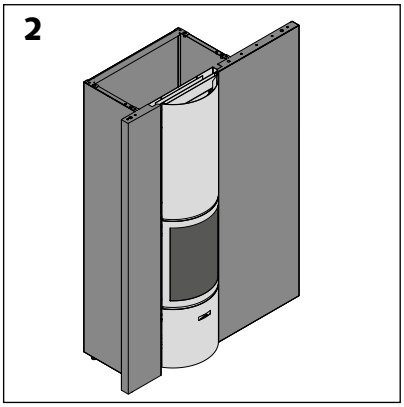

As ilustrações dizem apenas respeito à colocação do revestimento esquerdo. Uma vez que as peças são reversíveis, efetuar as mesmas operações (tendo em conta a simetria) para o lado direito.

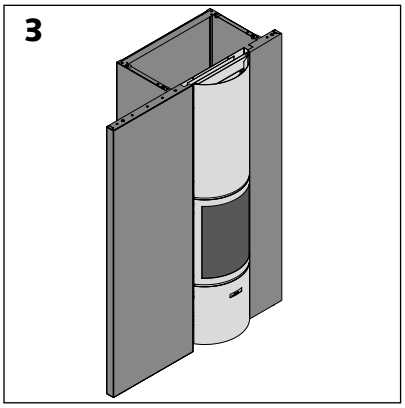

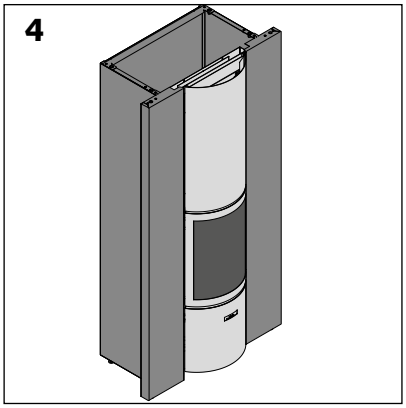

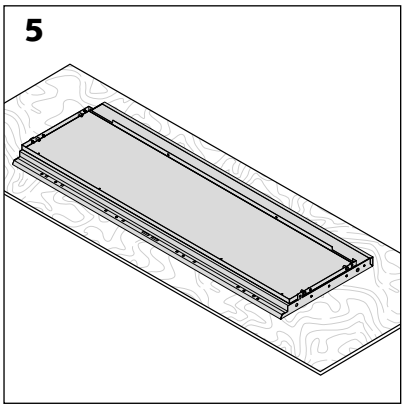

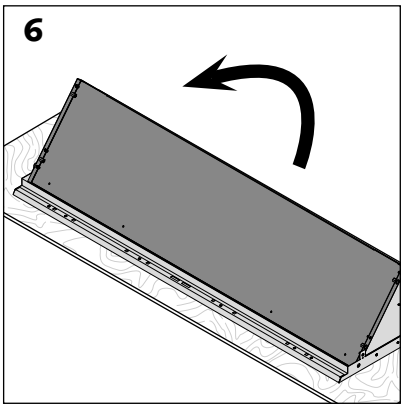

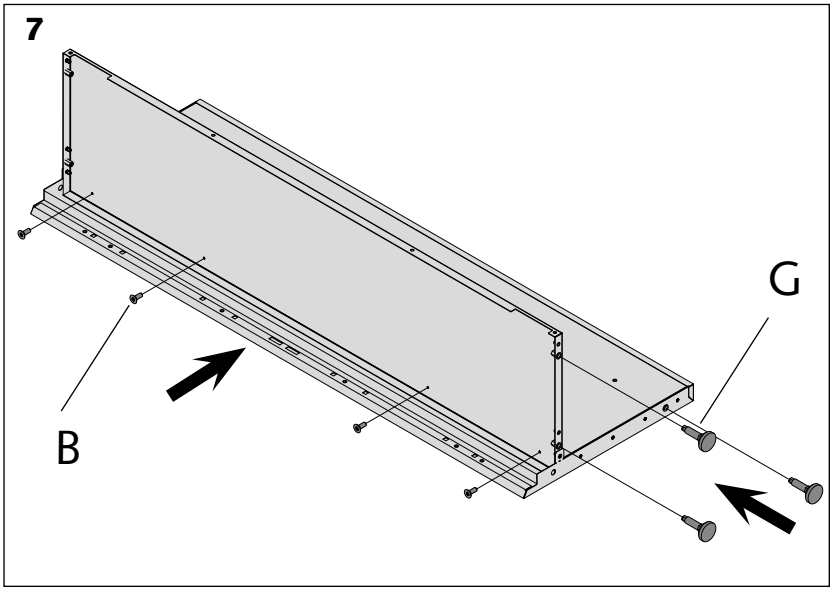

Se não instalar o "compartimento para lenha" opcional, avance diretamente para a página 23

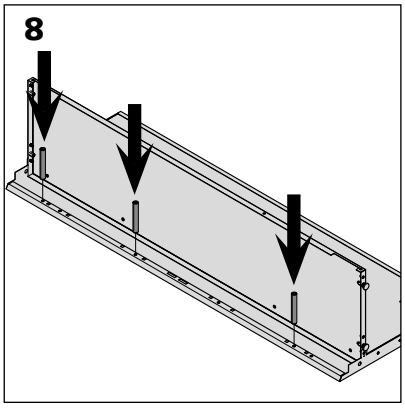

Montagem do compartimento para lenha (opcional)

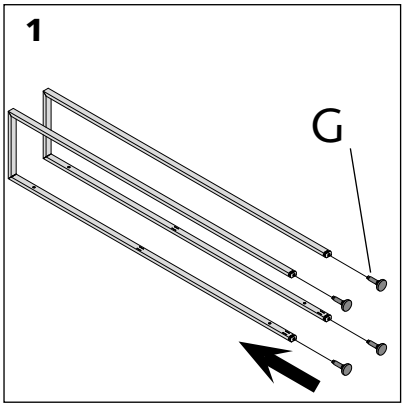

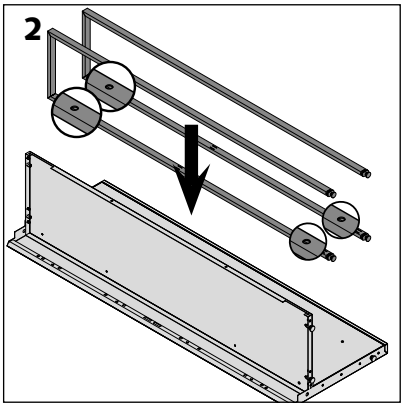

Estas operações dizem respeito à montagem do compartimento para lenha fixo.

Se não instalar esta opção, avance diretamente para a página seguinte.

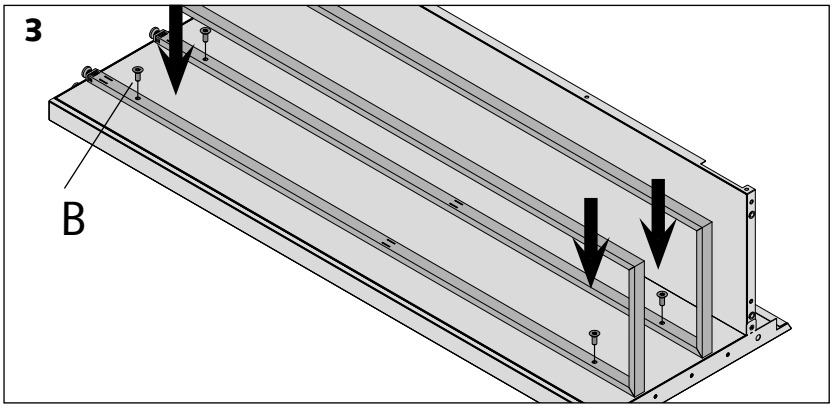

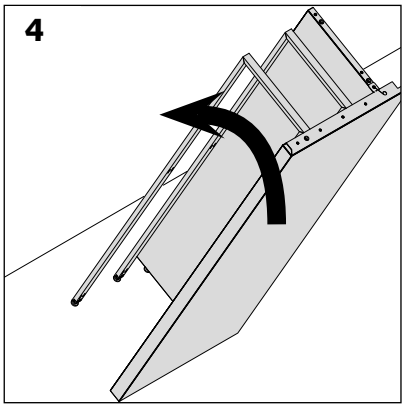

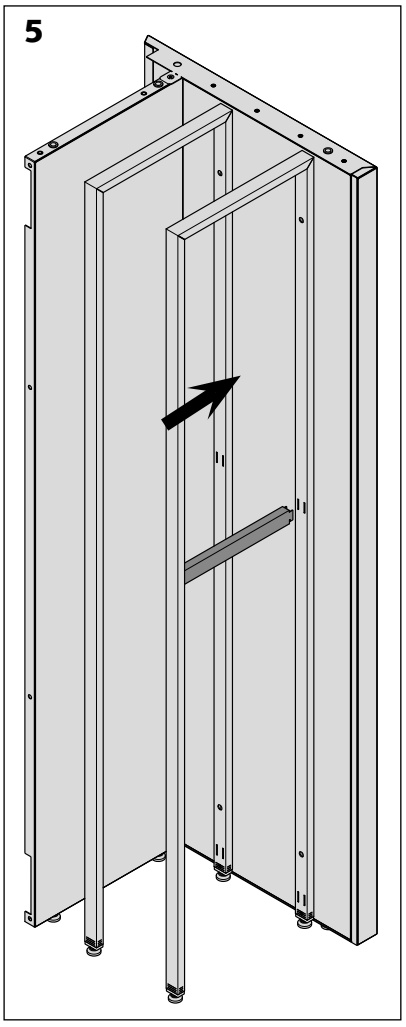

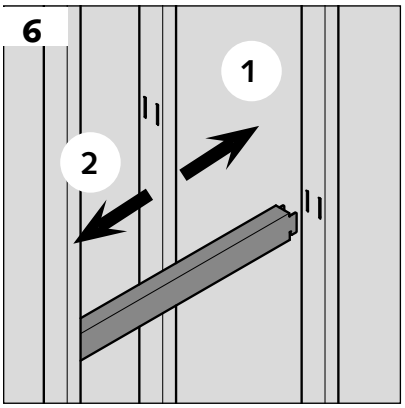

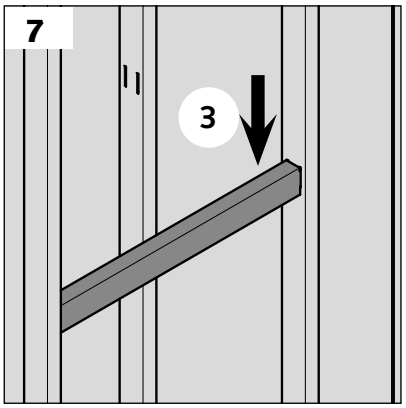

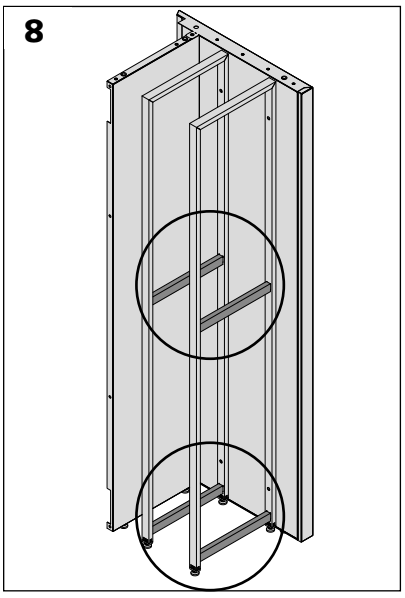

Introduzir as travessas nos entalhes previstos para o efeito [esquema 5 a 8].

Atenção!

As duas travessas inferiores não são compatíveis com o carrinho de achas.

.

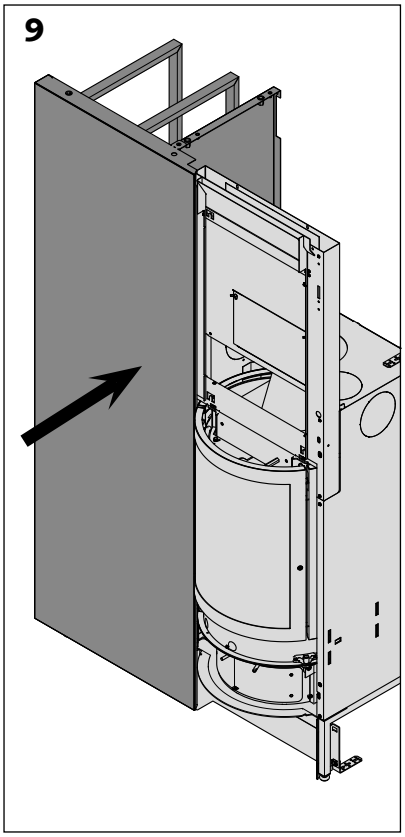

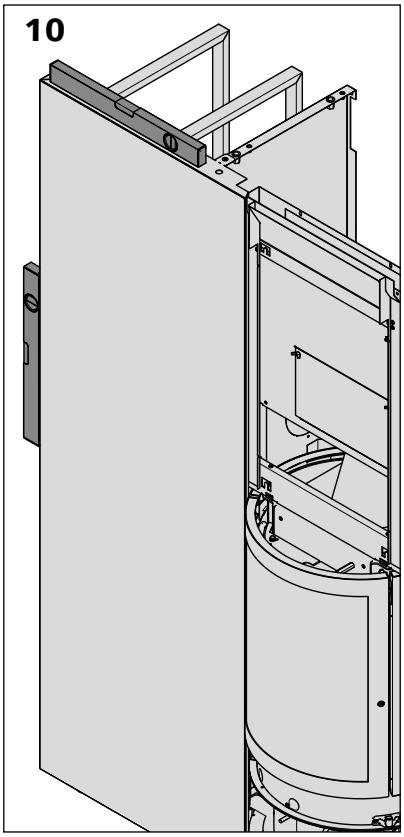

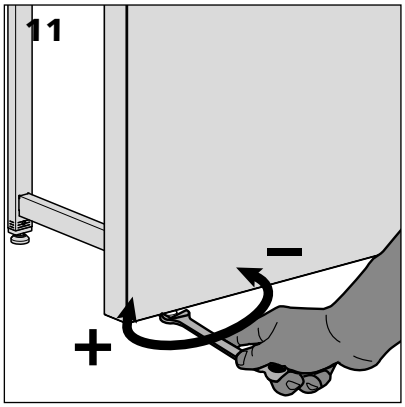

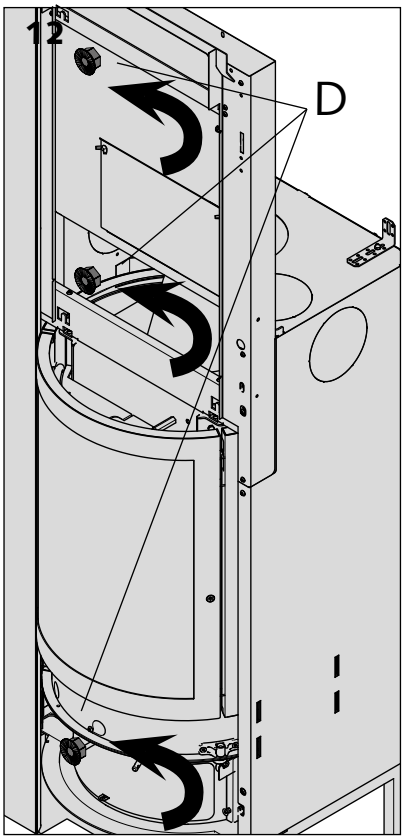

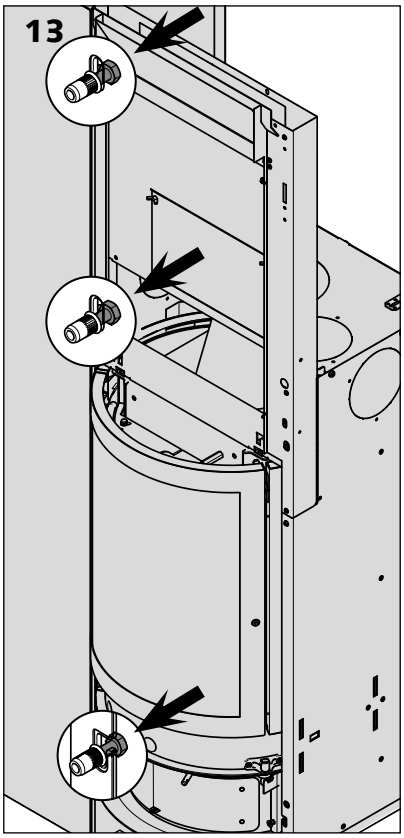

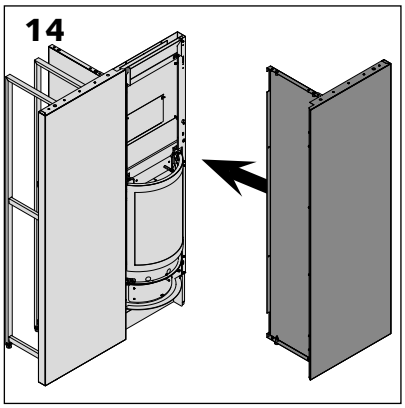

Efetuar os mesmos passos para o lado direito e esquerdo.

Montagem do acabamento da parte posterior (opcional)

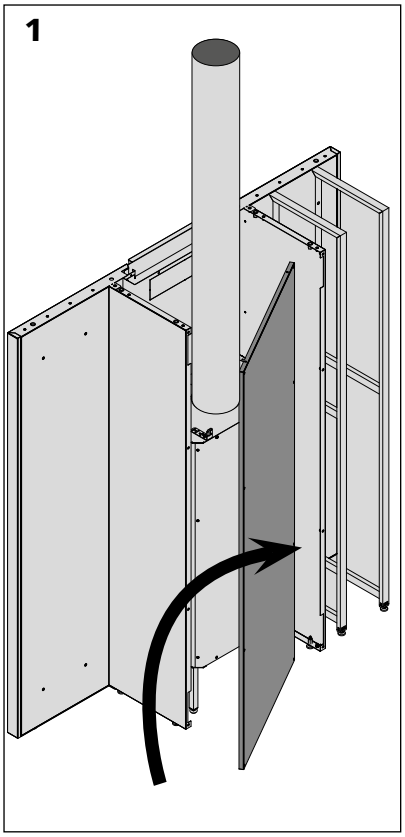

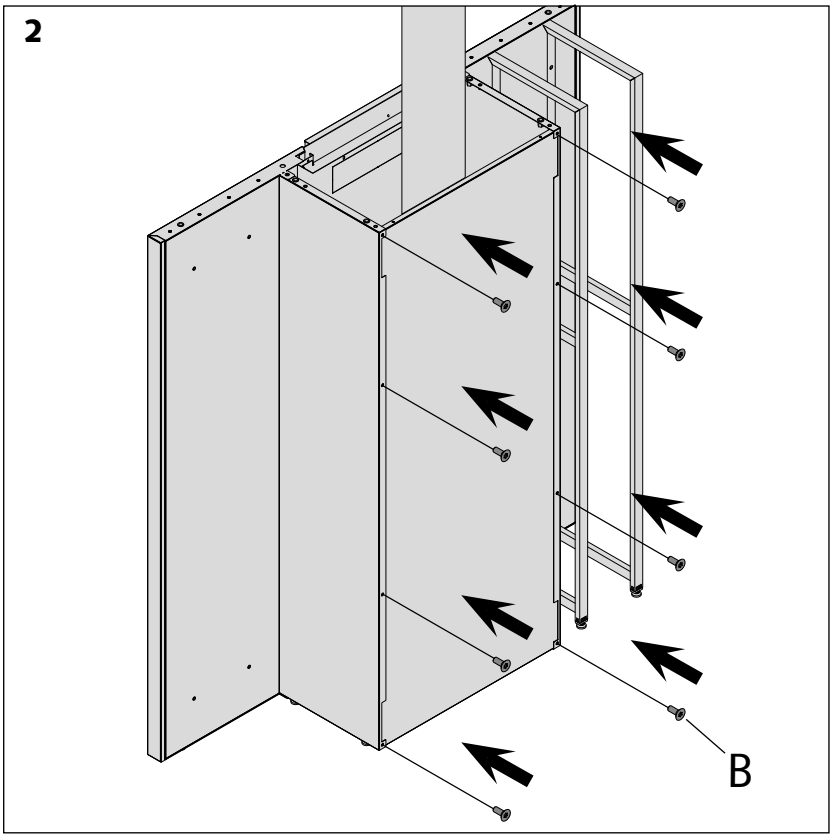

Montagem de um revestimento (continuação)

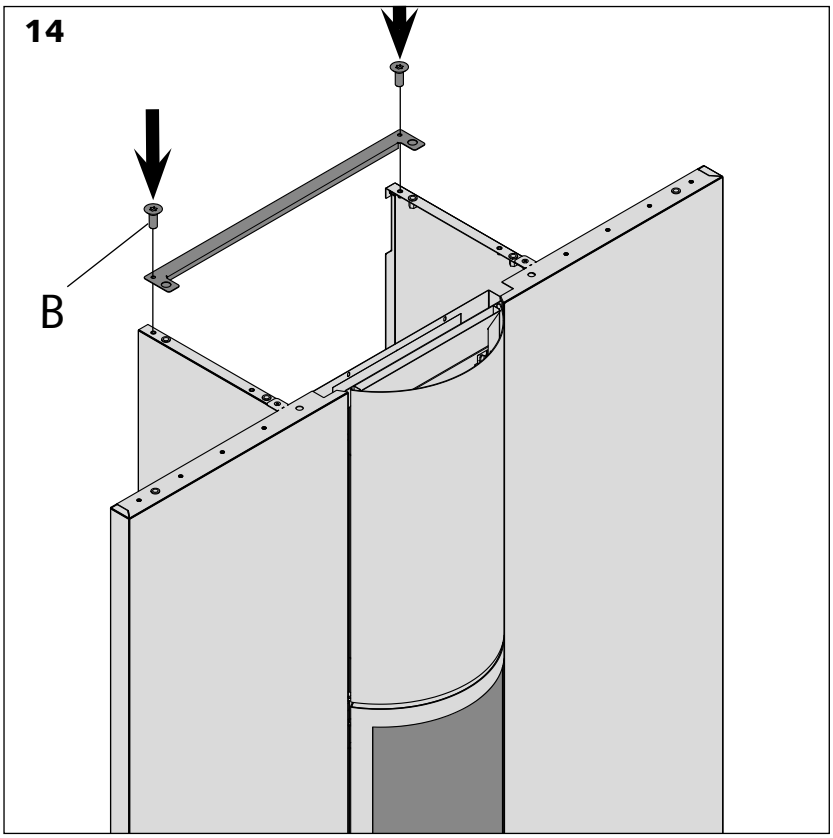

MONTAGEM DO CARRINHO PARA ACHAS

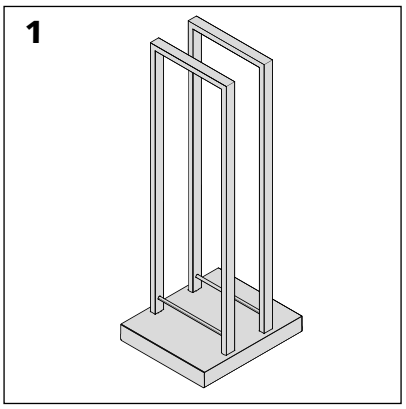

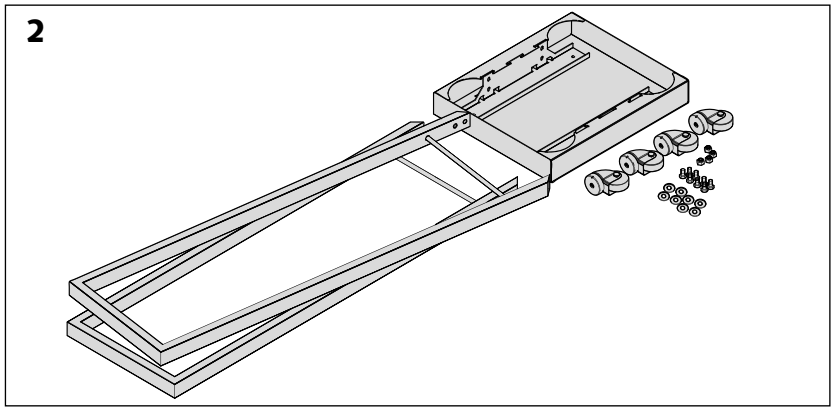

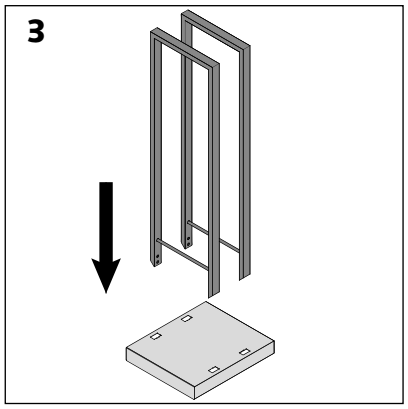

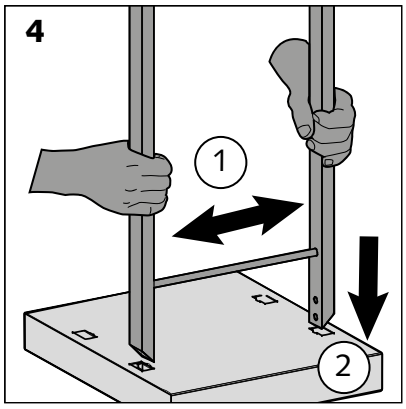

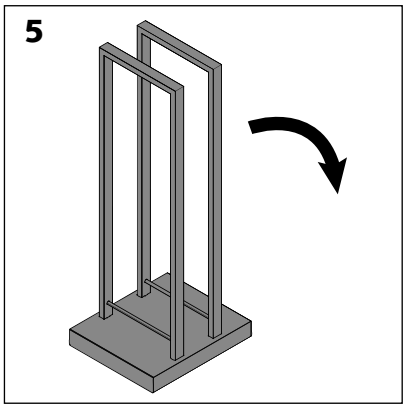

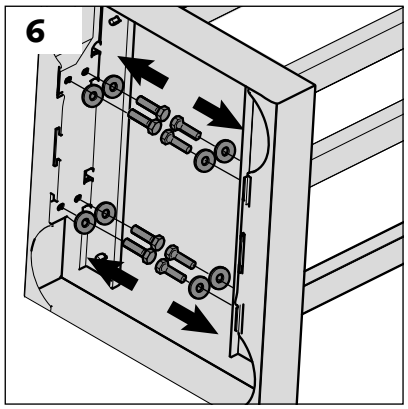

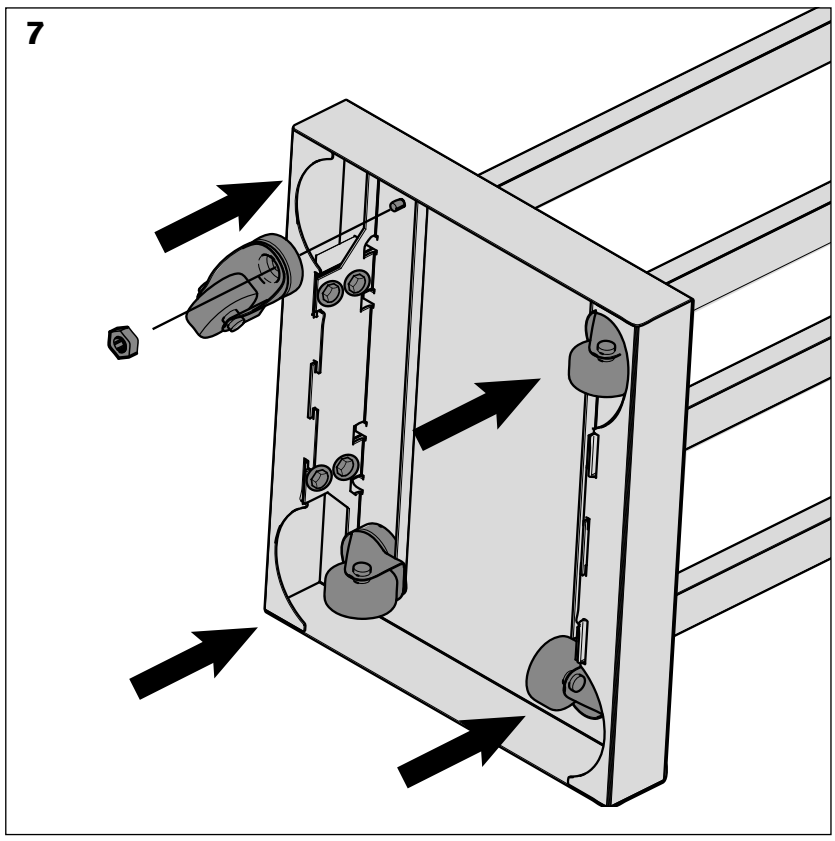

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Usar um detergente tradicional e não abrasivo para a limpeza dos revestimentos.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Imporchama
rua comital, 154
P - 4445-349 Ermesinde (Porto)
T +351 224 631 103 (104)
F +351 224 670 265
imporchama@imporchama.pt
www.imporchama.pt

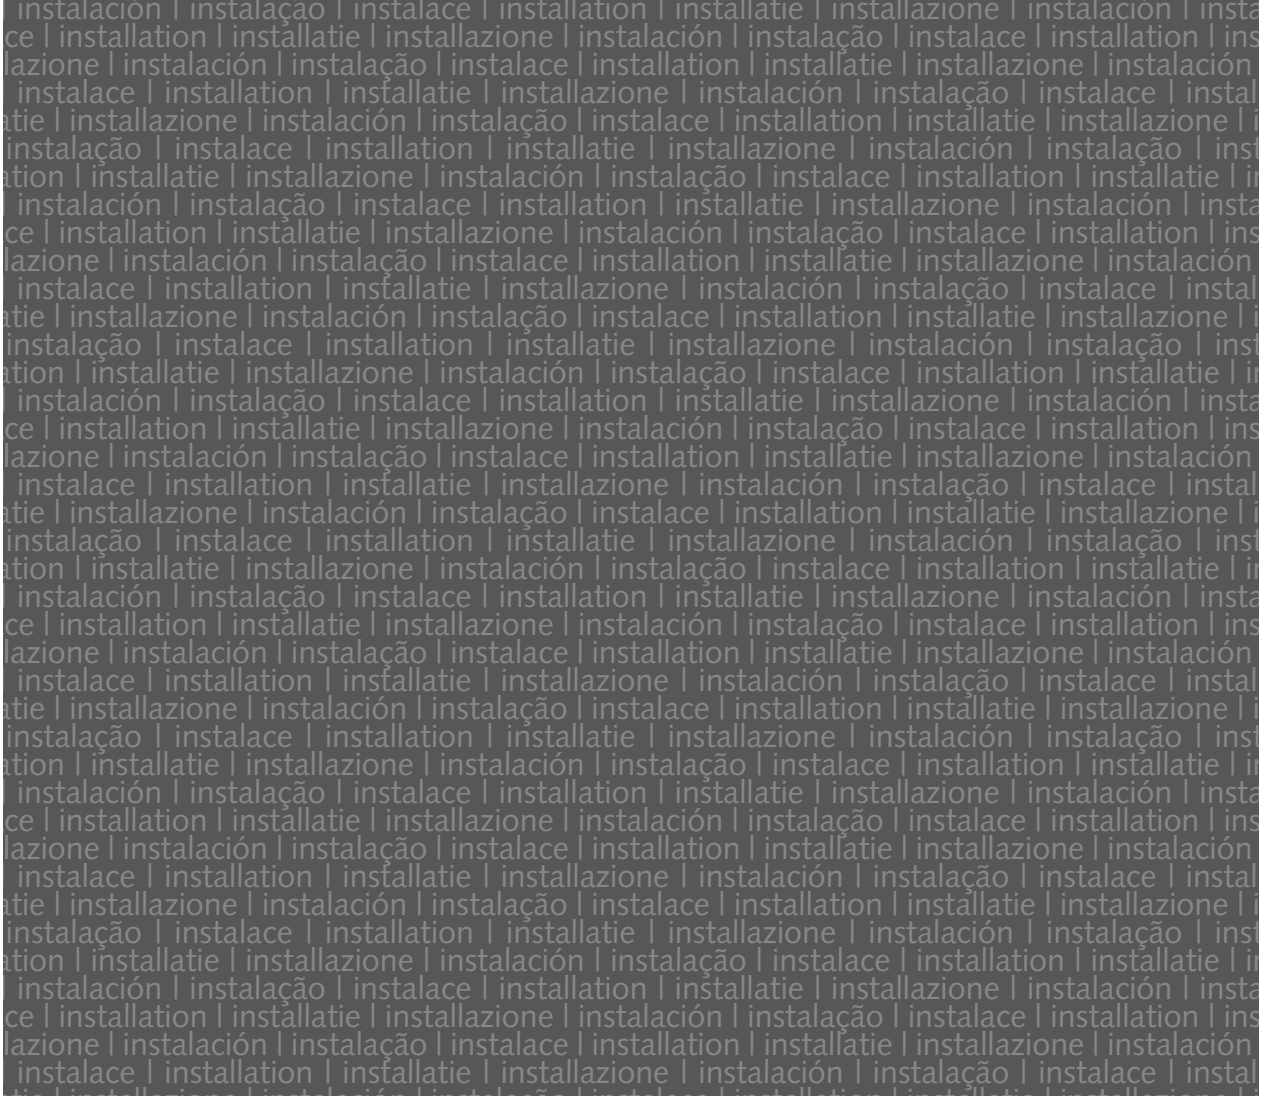
instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione | instalación | instalação | instalace | installation | installatie | installazione

impresso em papel 100% reciclado

manual de instalação Revestimento do Stûv 30-in & Stûv 30-Compact in [pt]

11/14

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.

Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com